

MANUALE D'ISTRUZIONI

Art. :F2000



Leggere il manuale prima di usare l'avvitatore

Avvertenze generali di sicurezza








Conservare e leggere attentamente il presente manuale prima di mettere in funzione il prodotto. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe dare luogo a danni personali e/o relativi al prodotto, nonché al decadimento della garanzia. Non buttare il manuale d'istruzioni in modo tale da poterlo consultare ogni volta che si abbia necessita'.

- 1) Mantenere l'area di lavoro in ordine e pulita
- 2) Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non è un gioco.
- 3) Non usare l'avvitatore in presenza di liquidi infiammabili, gas o polveri.
- 4) Tenere lontano i bambini mentre si utilizza lo Svitavvita.
- 5) Non esporre lo Svitavvita a pioggia o semplicemente lasciarlo in luoghi umidi.
- 6) Non usare lo Svitavvita quando si è stanchi, si è sotto l'effetto di droghe, medicine o alcol.
- 7) Usare dispositivi di protezione individuale come mascherine per gli occhi e caschi per ridurre al minimo gli incidenti sul posto di lavoro.
- 8) Non indossare vestiti impropri o gioielli voluminosi quando si usa lo Svitavvita.
- 9) Quando non si usa lo Svitavvita assicurarsi che il perno di variazione di rotazione sia in posizione neutra centrale.
- 10) Spegnerlo Svitavvita e mantenere il perno di rotazione in posizione centrale quando si ricarica la batteria.
- 11) Ricaricare lo Svitavvita solo con il cavetto incluso nella confezione
- 12) Non usare lo Svitavvita se una parte o più parti sono danneggiate.
- 13) Usare la valigetta del set per riporre lo Svitavvita e tutti gli accessori per salvaguardare le loro caratteristiche.

Batteria- avvertenze

- a) Non aprire o smontare la batteria dallo Svitavvita. La batteria è integrata e non può essere rimossa salvo da personale esperto e qualificato.
- b) Non sottoporre l'avvitatore a shock meccanici (urti, cadute...)
- c) Nell'eventualità che la batteria perdesse del liquido, tenerlo lontano dagli occhi, se accidentalmente entrasse in contatto con questi, sciacquare abbondantemente con acqua corrente e chiamare un medico. Consultare immediatamente un medico anche in caso di ingestione accidentale del liquido.
- d) Per una miglior performance dello Svitavvita, ricaricare la batteria solo quando questa è completamente scarica e attendere la completa ricarica della batteria prima di staccarla dal cavo.
- e) Non ricaricare la batteria se perde liquido.
- f) Non caricare l'avvitatore con temperature al di sotto dei 4°C o al di sopra dei 40°C. La temperatura ottimale per ricaricare lo Svitavvita è compresa tra i 18° e 24°C.

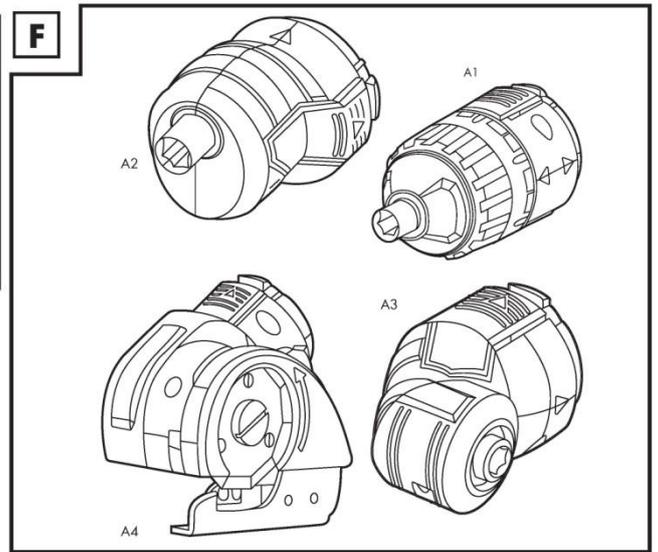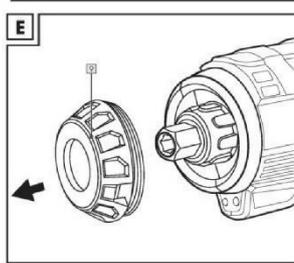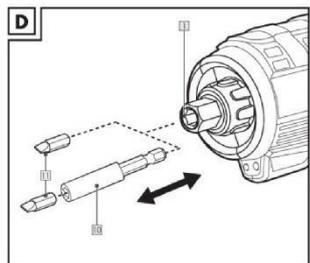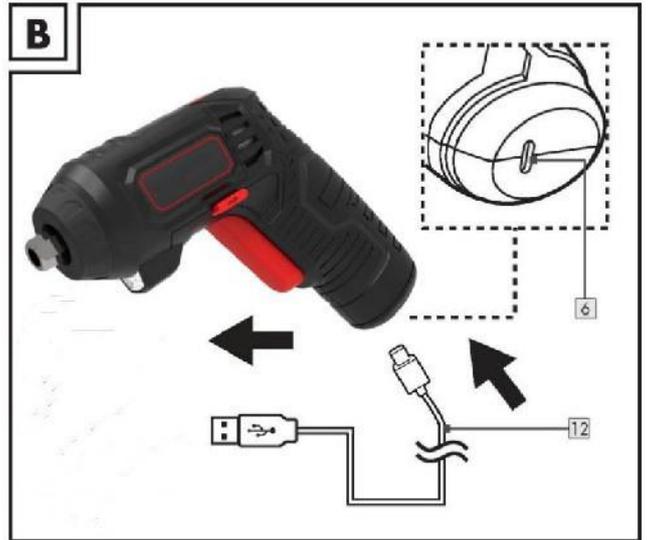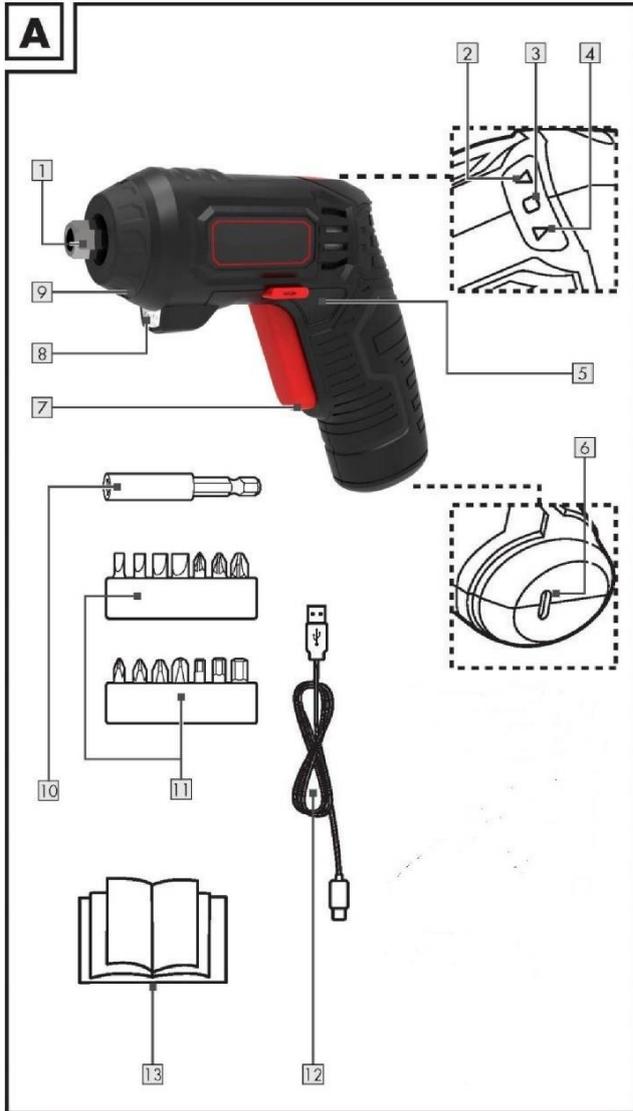

Descrizione

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Mandrino | 9) Gomma di protezione |
| 2) Indicatore di direzione (per avvitare) | 10) Porta inserti magnetico |
| 3) Indicatore dello stato della batteria | 11) Punta |
| 4) Indicatore di direzione (per svitare) | 12) Cavo USB |
| 5) Perno per cambio direzione e per la messa in sicura | 13) Manuale d'istruzione |
| 6) Porta per cavetto USB | |
| 7) Grilletto | |
| 8) LED che indica lo stato di attivita' dell'avvitatore | |

Come usare lo Svitavvita

Per ricaricare l'avvitatore (Fig.B)

■ Connettere il cavo USB (12) all'avvitatore (6) da un lato e ad una porta USB collegata alla corrente dall'altro.

■ Il LED che indica lo stato della batteria (3) può assumere 2 colori:

- | | |
|-------|----------------------------|
| Rosso | indica IN RICARICA |
| Verde | indica BATTERIA RICARICATA |

NOTA BENE: Il prodotto non può essere usato mentre si sta caricando.

Durante la ricarica potrebbe scaldarsi leggermente.

Una volta caricato completamente, staccare il cavo USB sia dall'avvitatore che dalla presa di corrente.

Cambio del senso di rotazione

■ Per cambiare direzione di rotazione è sufficiente spingere il perno (5) (Fig.C):

-Da destra a sinistra per avvitare

-Da sinistra a destra per svitare

Quando il perno si trova in posizione centrale neutra, lo Svitavvita si trova in sicura e il grilletto (7) rimane bloccato.

Inserimento delle punte

■ Le singole punte (piatte, a stella ecc.) possono essere inserite sull'avvitatore mediante il porta inserti magnetico (10) che a sua volta dovrà essere inserito nel mandrino (Fig.D).

Cambio della testa dell'avvitatore

Per poter applicare le varie applicazioni del kit, la gomma di protezione (9) deve essere tolta. (Fig.E, F):

- A1 Regolatore di potenza
- A2 Testa piegata
- A3 Testa angolare
- A4 Cesoia rotante

Accensione e spegnimento

Per attivare lo Svitavvita è sufficiente premere il grilletto (7). Rilasciare il grilletto per fermare l'avvitatore.

Pulizia e manutenzione

- Prima di pulire l'avvitatore assicurarsi che:
 - L'avvitatore non sia sotto carica
 - Non ci siano punte inserite
 - Che il perno (5) sia in sicura in posizione centrale.
- Non bagnarlo nè ungerlo.
- Il prodotto deve sempre rimanere asciutto.
- Pulirlo con un panno asciutto e aiutarsi con una spazzolina delicata per raggiungere le zone più nascoste.
- Pulire i condotti di ventilazione dopo ogni utilizzo.
- Una volta finito di utilizzare lo Svitavvita inserirlo nella sua valigetta con il perno (5) al centro in modo che l'avvitatore non si attivi accidentalmente.

NOTA BENE

Non usare detergenti o prodotti alcalini per la pulizia del prodotto.

Dati tecnici

Art.	F2000
Voltaggio della batteria	3,6 V d.c.
Velocita' a vuoto	200 RPM
Capacita' della batteria	1500mAh Li-ion
Forza motore	5.0Nm
Peso	0.35 kg
Tempo di ricarica	5 h
Autonomia di lavoro	Autonomia massima di 70 min. Il tempo varia a seconda dell'accessorio utilizzato e dall'impiego.

Livello di pressione Acustica:	55.5dB(A)
Livello di potenza Acustica:	66.5dB(A)
KPA & KWA:	3.0dB(A)
Vibrazioni	
Vibrazioni emesse (m/s ²):	ah=0,912 m/s ² (ah < 2,5 m/s ²)
Incertezza K (m/s ²):	K=1,5 m/s ²

Smaltimento



Il simbolo del cassonetto barrato indica che, in conformita' alla Direttiva Europea 2012/19UE, relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani, a tutela della salute pubblica ed al fine di non inquinare l'ambiente. Esso deve essere consegnato presso i rivenditori che forniscono questo servizio, oppure presso le apposite piazzole per la raccolta differenziata predisposte dalle Amministrazioni Comunali.

ATTENZIONE! Sono previste sanzioni per lo smaltimento abusivo.

GARANZIA

Il vostro apparecchio è coperto da garanzia di 2 anni per utilizzatori privati e di 1 anno per gli utilizzatori professionali.

La garanzia è valida se l'apparecchio presenta evidenti difetti di fabbricazione e le istruzioni contenute nel presente manuale sono state rispettate e se allegata ad una copia di ricevuta d'acquisto (scontrino fiscale se acquistato per uso privato e fattura d'acquisto se usato per uso professionale). La garanzia non è valida se il prodotto presenta segni di manomissione o è stato utilizzato in modo inappropriato.

Il produttore e distributore declinano ogni responsabilita' per eventuali danni a persone o cose causati da uso improprio del prodotto.



Prodotto Made in China

Prodotto importato da:

Berni Group srl

Via C. Iotti 67

42045 Luzzara (RE)

Italia

www.bernigroup.com